


Фиксиран телефон от **GLOBUL**

1. Функции

1. Телефонът притежава основните функции на мобилен телефон.
2. Поддържа съобщения на английски език.
3. Поддържа регистър на повикванията и телефонен указател.
4. Часовник.
5. Поддържа функция за заключване на клавиатурата.
6. Поддържа функция за бързо набиране.

2. Описание

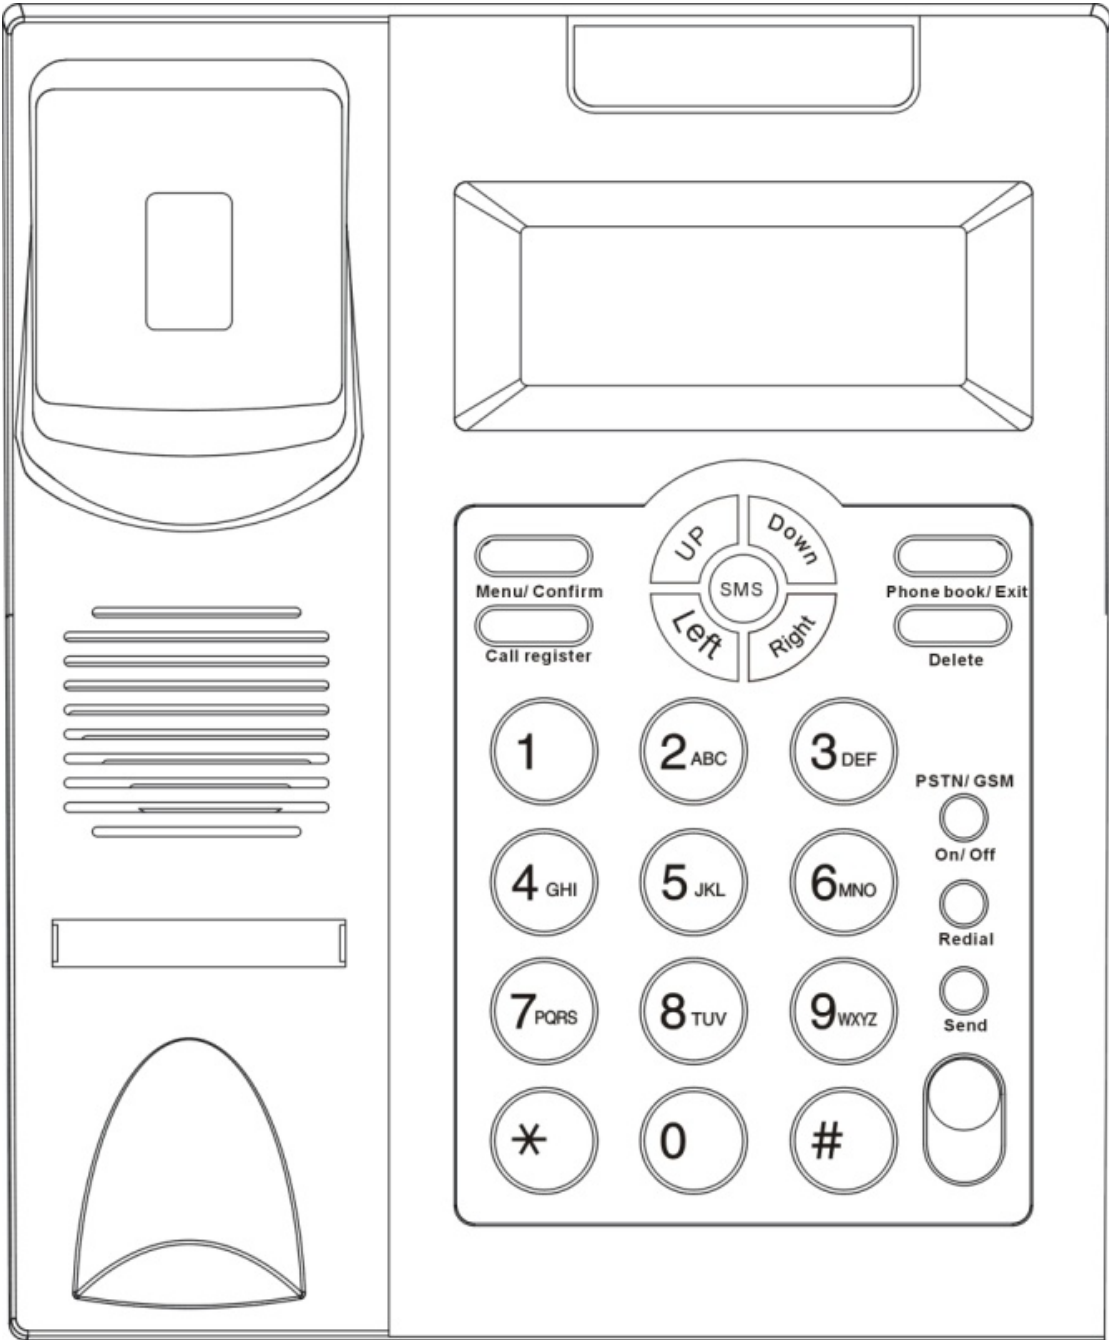

Въведение

Описание на бутоните:

Menu/Confirm: Служи за достъп до опциите на менюто в режим на разговор или като за потвърждаване в подменю.

Call register: Показва всички изходящи и входящи повиквания.

Up: Бутонът служи за бърз достъп до контактите в режим на готовност или за разглеждане на подменютата.

Down: Служи за бърз достъп до контактите в режим на готовност или за разглеждане на подменютата.

Left: В режим на писане на съобщение, натиснете левия бутон, за да преместите курсора наляво.

Right: В режим на писане на съобщение, натиснете десния бутон, за да преместите курсора надясно.

Phone book/Exit: В режим на готовност дава достъп до контактите на телефона или служи за изход от подменютата.

Delete: Служи за изтриване на текст или номер, когато редактирате съобщение или контакт.

PSTN/GSM: Когато PSTN портът е активен, натиснете бутона, за да изберете система за изходящ разговор през PSTN или GSM (опция).

On/off: Бутонът служи за включване или изключване на телефона.

Redial key: Служи за повторно набиране на последно набрания номер.

Send: Натиснете „**Send**“, за да изберете номер, на който искате да изпратите съобщение, когато слушалката е поставена на телефона; влизане в последно набрани номера в режим на готовност.

Hand free: Натиснете „**Hand Free**“ по време на разговор, за да имате възможност да наберете друг номер.

Number key: Цифри или букви.

*** бутон:** Бутон за маркиране на текст при редактиране на съобщение.

бутон: Използва се за смяна на типа на въвеждане /букви, цифри или символи/ или за отключване на клавиатурата.

3. Инсталация и приложение

- 1) Поставете внимателно SIM картата на посоченото място.
- 2) Завийте антената на устройството.
- 3) Поставете батерията или използвайте адаптора от комплекта.
- 4) Включете/изключете телефона посредством бутон „**On/Off**“, разположен в задната част на телефона.

- 5) След включване на телефона, той автоматично търси мрежата на вашата карта. Може да провеждате телефонни разговори или да извършвате определени операции веднага след като получите достъп до мрежата.
- 6) Ако използвате зарядно и в същото време батерията е поставена, устройството автоматично започва да зарежда батерията и ви напомня за това в дисплея на телефона.
- 7) Индикаторът на сигнал показва силата на обхвата, който имате към съответния оператор. Ако сигналът е слаб, качеството на разговора няма да е добро. Моля, провеждайте разговорите си при наличието на силен сигнал.
- 8) Ако телефонът изисква въвеждането на PIN код, моля следвайте указанията за това, предоставени ви от вашия мобилен оператор за съответната SIM карта.
- 9) Ако смятате да не използвате устройството за дълъг период от време, моля отстранете батерията.

4. Основно меню

4.1 Съобщения:

Възможност за получаване/изпращане на съобщение.

- 4.1.1 Входяща кутия
- 4.1.2 Ново съобщение
- 4.1.3 Изпратени
- 4.1.4 Чакащи изпращане
- 4.1.5 Чернови
- 4.1.6 Гласова поща
- 4.1.7 Настройки
- 4.1.8 Изтрий всички

4.2 Контакти:

- 4.2.1 Търсене
- 4.2.2 Създаване
 - 4.2.2.1 Запази на SIM картата: Запазване на контакти на SIM картата.
 - 4.2.2.2 Запази в телефона: Запазване на контакти в паметта на телефона.
 - 4.2.3 Състояние на паметта: Проверка на наличната памет; телефонът може да запамята максимум 100 контакта.
- 4.2.4 Бързо набиране

Това меню ще ви даде възможност да изтриете или редактирате номера за бързо набиране. Кодът, който се намира пред телефонния номер, показва

номера му за бързо набиране и може да се набере чрез продължително натискане на кода. Може да се запаметяват максимум 8 номера на цифри от 2 до 9. Ако на цифрите от 2 до 9 няма запаметен номер за бързо набиране, системата показва **<empty>**; тогава с натискане на бутона „**Menu**” и избиране на бутон се запаметява желанния номер. След запаметяване на номера за бързо набиране в режим на готовност, с продължително натискане на един от номерата от 2 до 9 се визуализира предварително запаметения номер и автоматично се набира.

4.2.5 Изтриване на всички записи

4.2.5.1 SIM карта: Изтриване на всички контакти от SIM картата.

4.2.5.2 Телефон: Изтриване на всички контакти от телефона.

4.3 Повиквания:

4.3.1 Приети повиквания

4.3.2 Изходящи повиквания

4.3.3 Пропуснати повиквания

4.3.4 Продължителност на разговора

4.4 Настройки:

4.4.1 Настройки на телефона

4.4.1.1 Настройки на дисплея

4.4.1.2 Настройки на клавиатурата: Изключване и включване през определени интервали от време; паролата може да се променя.

4.4.1.3 Фабрични настройки: С код **1234**.

4.4.2 Настройки на мрежата

4.4.3 Настройки на разговор

4.4.3.1 Автоматично набиране

Може да изберете период на изчакване – 4 сек., 5 сек., 6 сек.

Забележка: Автоматичното набиране става след изтичане периода на изчакване и след като сте въвели телефонния номер.

4.4.4 Настройки за бързо набиране

Може да настроите менюто за бързо набиране с бутони „**Up**” и „**Down**”.

4.4.5 Аудио настройки

4.4.5.1 Тон на звънене: Настройка на входящо звънене, тон за аларма и тон за съобщения.

4.4.5.2 Сила на звука: Настройка на тон за звънене, високоговорител, тон на бутоните, сила на звука на алармата – с бутони „**Up**” и „**Down**”.

4.4.5.3 Тип на звънене

4.5 Часовник:

4.5.1 Настройки за дата/час: Настройвате дата/час на телефона.

4.5.2 Формат на дата/час.

4.5.3 Настройки аларма: Можете да настроите аларма, която да ви напомня.

5. Технически характеристики

Честота на работа	900/1800MHZ
Енергия на емисия	(2W)900MHZ; (1W)1800MHZ
Интервал	200KHZ
Работно напрежение	5V; 1500mA
Температура на работа	-10°C ~ +45°C
Влажност	5% ~ 95%
Атмосферно налягане	86 ~ 106Кра